



お使いになる前に

Compaq iPAQ
Pocket PC

COMPAQ

概要

この冊子の使い方

Compaq iPAQ H3600シリーズPocket PCをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この冊子では、お買い上げいただいたPocket PCのセットアップとインストールについて順番に説明します。

手順1 この箱に入っているものを確認します。お買い上げいただいたモデルにより同梱物が多少異なる場合があります。

手順2 iPAQ Pocket PCの各部の名称をご確認ください。

手順3 バッテリー スイッチを「オン」の位置に動かして、iPAQを使用可能な状態にします。

重要： インストールを続けるには、この手順で**必ず**バッテリー スイッチをオンにしてください。

手順4 ACアダプタを電源コンセントに接続し、Pocket PCを接続して充電します。

手順5 Pocket PCとのパートナー関係を確立しようとしているデスクトップPCまたはノートブックPCに、MicrosoftのActiveSyncソフトウェアをインストールします。

手順6 Pocket PCとデスクトップまたはノートブックPCを接続します。

手順7 Pocket PCの電源を入れ、ユーザ情報を設定します。

手順8 iPAQ Pocket PCについて詳しくは、付属の『リファレンス ガイド』を参照してください。

手順1

同梱物の確認

操作の前に、同梱物をご確認ください。お買い上げいただいたモデルにより、同梱物が異なる場合があります。

1. Compaq
iPAQ
Pocket PC
本体



2. 基本スタイルパックまたは
拡張パック (ジャケット)



3. マニュアル、
保証規定等



6. Microsoftの
マニュアルおよび
ActiveSync CD
(図には
ありません)

5. ACアダプタ



4. クレードル^①
または
Auto-sync
(同期)
ケーブル^②



7. 保証書 (外箱に添付)
保証書は修理を受ける際に必要となります
ので大切に保管してください。
* オンラインでのユーザ登録が可能です。最
新情報を入手される際には、ユーザ登録を
行ってください。

手順2

各部の名称

前面

1. スタイラス (ペン)
2. 電源ボタン
3. アラーム/充電ランプ
4. アプリケーション ボタン
5. スピーカ
6. ナビゲーション/アクション ボタン
7. 録音ボタン
8. マイク
9. ヘッドフォン ジャック
10. ライト センサ*
11. 赤外線ポート

底面

1. 通信ポート
2. リセット ボタン
3. 拡張バック コネクタ
4. バッテリ オン/オフ スイッチ
(フルリセットスイッチ)
5. DCジャック




* 搭載されていないモデルもあります。

手順3

スタイラスの内側にあるボタンを押して、スタイラスを取り出します。

- ① スタイラスを使用して、Pocket PC本体底面にあるバッテリー オン/オフ スイッチ カバーを開きます。
- ② スイッチのつまみをPocket PCの外側に向けてスライドさせます。
- ③ オン/オフ スイッチ カバーを閉じます。

重要： 次の手順に進む前に、必ず上記の手順でバッテリーをオンに設定してください。

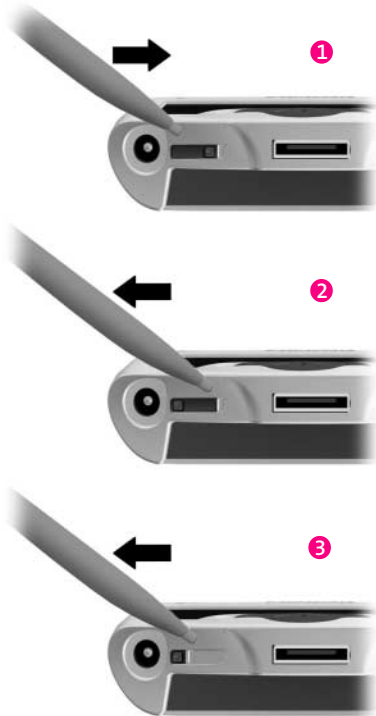

手順4

ACアダプタのコードをクレードル①またはPocket PC②に接続し、アダプタをACコンセントに接続します。クレードルを使用する場合は、ACアダプタを接続してからPocket PCをクレードルに装着します。



注意：Pocket PCとホストPCとのパートナー関係を確立できなくなる場合がありますので、クレードルまたはPocket PCをホストPCに接続する前に、ActiveSyncをホストPCにインストールする必要があります。ActiveSyncのインストールとパートナー関係の確立については、手順5以降をご覧ください。

Pocket PCを少なくとも3時間は充電してください。充電中は、Pocket PCのオレンジ色のアラーム/充電ランプが点滅しています。

注：データの損失を防ぐため、Pocket PCを長時間にわたって使用しない場合は、ACアダプタを使用して充電状態にしておくか、必要なデータのバックアップをとった後にバッテリーのオン/オフスイッチをオフにしておいてください。




手順5

Pocket PCに付属のMicrosoft ActiveSync CDをホストPCに挿入して、ActiveSyncをホストPCにインストールします。画面の指示に従ってActiveSyncをインストールしたら、お使いのiPAQ Pocket PCとのパートナー関係を確立してください。CDをドライブに挿入してもメニューが自動的に起動されない場合は、[スタート]→[ファイル名を指定して実行]の順に選択して、X:¥Setup.exe (XはCD-ROMドライブのドライブ名) と入力して[OK]をクリックします。インストールが完了したら、ホストPCを再起動してください。

重要： USBクレードルまたはUSB Auto-Sync (同期) ケーブルを使用するには、ホストPCにMicrosoft Windows 98、Microsoft Windows 2000、またはWindows Meがインストールされている必要があります。

手順6

クレードル①またはAuto-Syncケーブル②をホストPCの適切なポートに接続します。

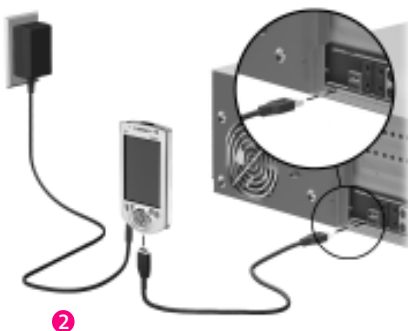

手順7

電源ボタンを押して、iPAQ Pocket PCのセットアップを開始します。画面の指示に従って操作してください。ActiveSyncの設定について詳しくは、ホストPC上に表示される説明を参照してください。

同期 (synchronization) とは、ホストPCとPocket PCとの間で情報を交換して、双方ともに最新の状態に保つための過程です。お買い上げいただいたiPAQ H3600とホストPCとで初めて同期をとった時に、2台のコンピュータ間のパートナー関係が確立されます。

注：USB機能を使用するには、ホストPCにWindows 98、Windows 2000、またはWindows Meがインストールされていることが必須条件となります。





手順8

iPAQ Pocket PCについての説明の確認

iPAQ Pocket PCの操作は簡単ですが、機能や操作について詳しい説明が必要な場合は、付属の『リファレンスガイド』を参照してください。また、操作中にiPAQ Pocket PCのオンライン ヘルプを参照することもできます。

iPAQ Pocket PCのオンライン ヘルプの表示内容：

- [today]画面が表示されている状態で、→[ヘルプ]の順にタップすると、オンラインヘルプ全体の目次が表示されます。参照したい項目をタップしてください。
- 何かのアプリケーションが開いている状態で、→[ヘルプ]の順にタップすると、そのアプリケーションのヘルプの目次が表示されます。例えば、[メモ]を開いているときには、「メモのヘルプ」が表示されます。


iPAQ Pocket PCのオンライン ヘルプの操作方法：

- 目次から参照したい項目をタップします。
- 前に表示した項目に戻ったり、また先に進んだりする場合は、画面下の左右の矢印を使用します。
- [表示]→[目次]の順にタップすると、各項目のヘルプの目次またはヘルプ全体の目次（「ヘルプの目次」と表示されます）が表示されます。
- [表示]→[すべてのトピック]の順にタップすると、ヘルプ全体の目次が表示されます。

iPAQ Pocket PCとコンピュータの接続や同期について詳しくは、ActiveSyncをインストールしたコンピュータ上でオンライン ヘルプを参照してください。

画面の概略

[today]画面：

iPAQ Pocket PCの初期画面です。その日の予定などの情報が一目で確認できます。この画面は、毎日最初に電源を入れたとき、および電源が入った状態で操作しないまま4時間経過することに表示されます。また、→[Today]の順にタップするといつでも表示できます。


ナビゲーションバーおよび

コマンドバー：


時刻とアクティブなプログラムは画面上部のナビゲーションバーに表示されます。画面を閉じたりプログラムを切り替えたりするときに使用します。コマンドバーは画面下部にあり、プログラムの操作に必要なメニューやボタンが表示されます。

ポップアップメニュー：

ポップアップメニューを使用すると、選択項目に対するコマンドをすばやく実行できます。

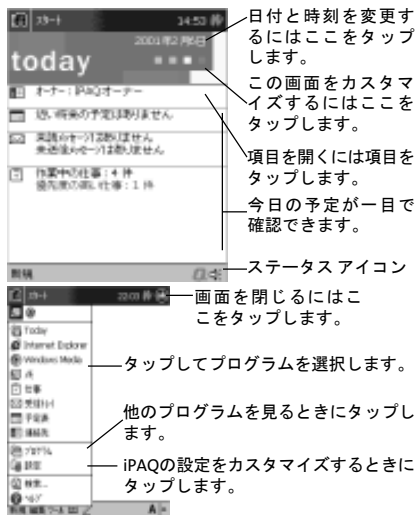

ポップアップメニューを表示させるには、スタイルスで画面に触れたままにします。メニューを選択するには、スタイルスをいったん画面から離して改めてタップします。メニュー以外の部分をタップするとポップアップメニューが消えます。

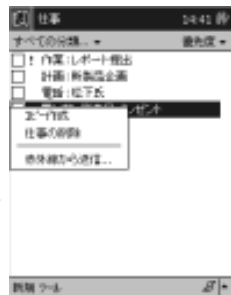

入力方法

ソフトウェア キーボードからの入力：

画面上に表示されるキーボードのキーをタップすることにより、文字や記号を入力する方法です。

iPAQ Pocket PCの画面右下にある[入力パネル]ボタンの横の矢印をタップすると、[ひらがな/カタカナ]モードと[ローマ字/かな]モードを切り替えられます。

- [ひらがな/カタカナ]：入力パネルが五十音表になります。文字をタップして入力し、必要に応じて[変換]ボタンで変換したり[Enter]ボタンで確定したりします。
- [ローマ字/かな]：デスクトップコンピュータのキーボードと同じ配列のアルファベットと数字が表示されます。指でキーを打つ代わりに、スタイラスでタップして入力します。

手書き入力：

スタイラスをそのままペンのように使用して入力する方法です。

- [手書き入力]：[入力パネル]のボックスにそのまま文字を書き込みます。必要に応じて変換または確定します。
- [手書き検索]：[入力パネル]のボックスに文字を書き込むと、書き込んだ部分に応じて近いと思われる文字が、ボックスの横の領域に候補として表示されます。候補の中から該当する文字をタップして選択します。

入力方法について詳しくは、iPAQ Pocket PCのオンライン ヘルプを参照してください。

情報の参照場所

内容

参照場所

iPAQ Pocket PCの説明	付属の『リファレンスガイド』を参照してください。
ファイルの同期および変換	付属のActiveSyncの小冊子またはコンピュータ上のActiveSyncのヘルプを参照してください。
接続に関するトラブルシューティング	コンピュータ上のActiveSyncのトラブルシューティングを参照してください。
デバイスのコンピュータへの接続	このガイド、iPAQ Pocket PCのヘルプ、またはActiveSyncのヘルプを参照してください。
iPAQ Pocket PCのプログラム	付属の『リファレンスガイド』などの印刷物およびiPAQ Pocket PCのヘルプを参照してください。
iPAQ Pocket PC用オプション製品情報	http://www.compaq.co.jp/products/handhelds/pocketpc/ および付属の『アクセサリガイド』を参照してください。
保証およびサービス情報	『保証規定』を参照してください。
製品情報	http://www.compaq.co.jp/products/handhelds/pocketpc/ を参照してください。
Windows対応デバイスの最新情報	http://www.microsoft.com/japan/mobile/pocketpc/ を参照してください。
iPAQ Pocket PCのサポート情報	http://www.compaq.co.jp/ を参照してください。



234662-291

© 2001 Compaq Computer Corporation. © 2001 コンパックコンピュータ株式会社
CompaqおよびCompaqロゴは、米国Compaq Computer Corporationの商標です。
iPAQは、米国Compaq Information Technologies Group, L.P.の米国における登録商標
です。Microsoft、MS、Windows、およびWindows NTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Products
are licensed to OEMs by Microsoft Licensing, Inc., a wholly owned subsidiary of
Microsoft Corporation. その他、本書に記載されている製品名および会社名はそれぞれ
各社の商標または登録商標です。(2001年2月)